

(一般屋内用)

品番 **FSK61010**…上下配光タイプ
FSK61050…乳白パネルタイプ
FSK61060…微細プリズムタイプ

・器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。




注意


- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

取付前の確認


注1) 配光オプションを使用する場合、壁面横取付、傾斜天井取付はしないでください。
 配光オプションの破損の恐れがあります。

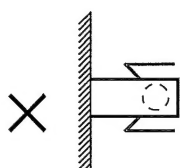

壁面横取付


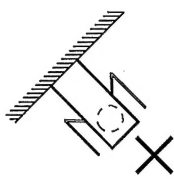


傾斜天井取付

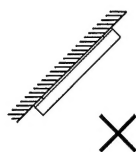

	水平方向	垂直方向
壁面	不可	可
傾斜天井	不可	可
天井	可	



注2) 施工の際は配光オプションの取付方向に注意してください。

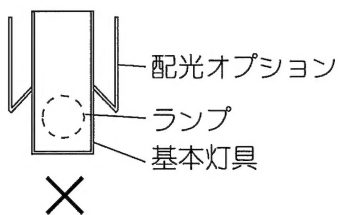


各部のなまえと取り付けかた

●施工上の注意点

- ・密集取付しないでください。加熱による故障の原因となります。
- ・連結取付しないでください。配光オプション間は20mm以上離して取付てください。

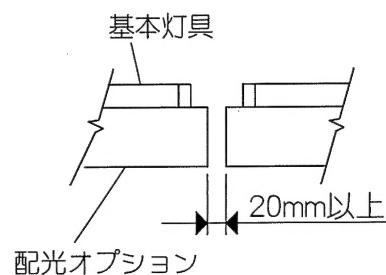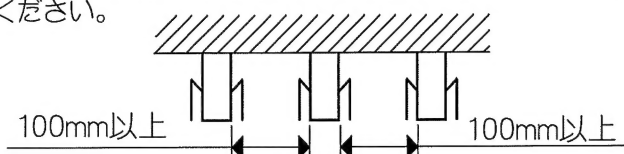


●施工前に下図の状態にしてから施工を行ってください。

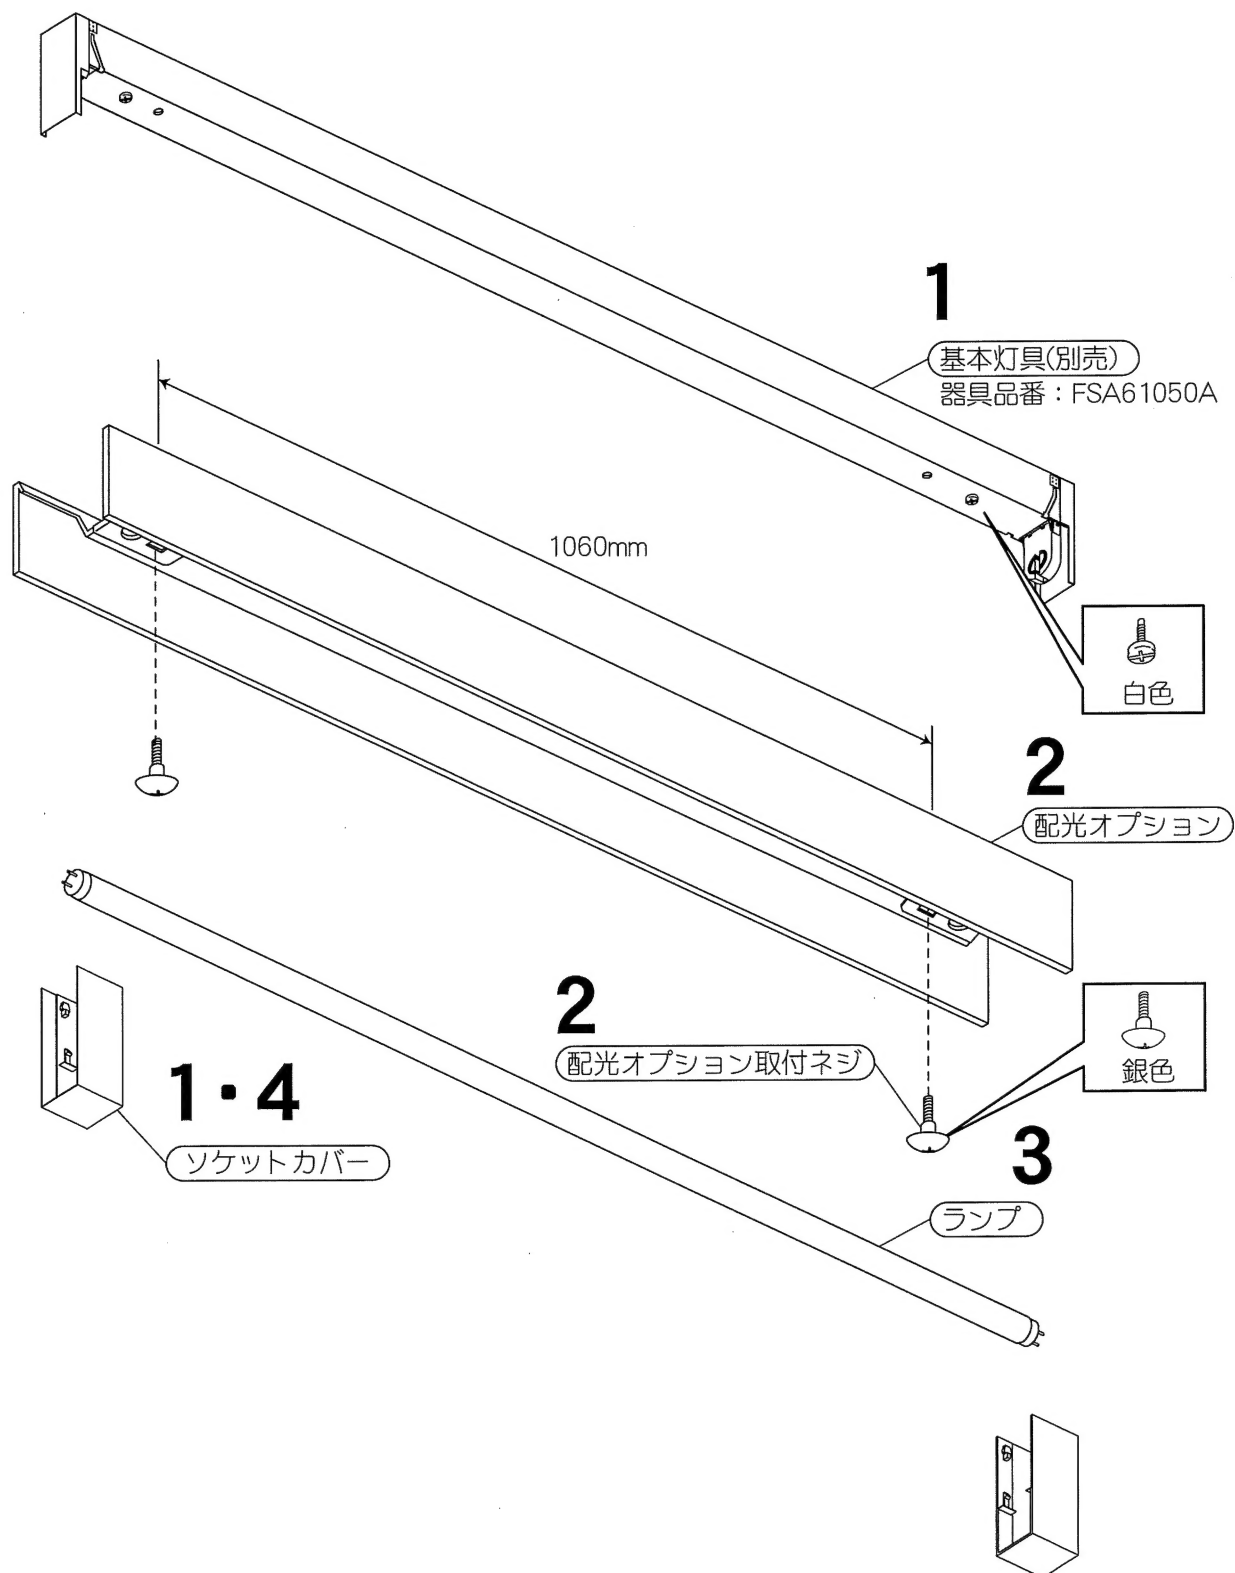


1. 取付前の確認

- 器具(別売：FSA61050A)のソケットカバーを取り外す。

①ソケットカバーを真下に引き下げる。

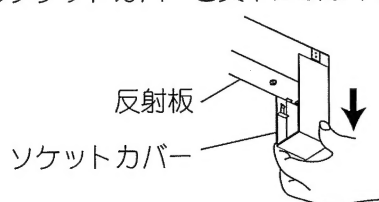


②ソケットカバーを矢印の方向に倒した状態から引き抜く。

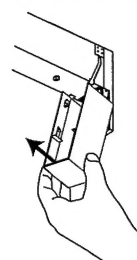



- 反射板取付ネジを外し、反射板を取り外す。
- ドライバーなどを使用し、反射板の内側からロックアウトを開ける。
- 反射板取付ネジにて反射板を確実に取付ける。
(推奨トルク値0.7N・m(7kgf・cm))


不備があると反射板落下の原因となります。

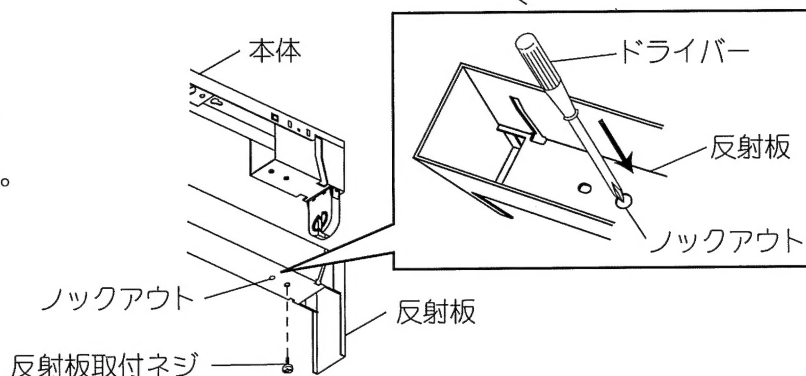

2. 配光オプションの取付


反射板取付ネジと配光オプション取付ネジを確実に取付ける。
不備があると配光オプション落下のおそれがあります。

配光オプション取付ネジ	反射板取付ネジ
	
銀色	白色

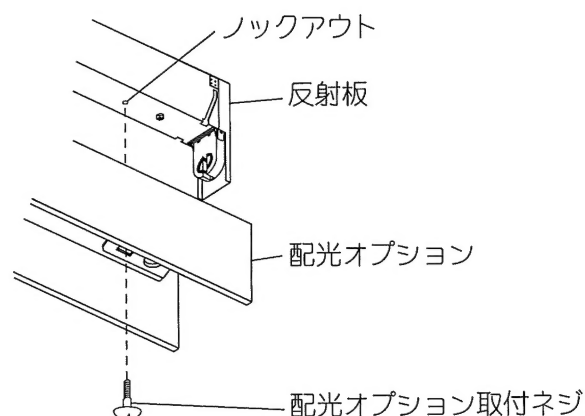


3. ランプの取付

- 両側のソケットにピンを差し込み90度回す。
- 取付が不完全な場合、ランプ落下の原因となります。

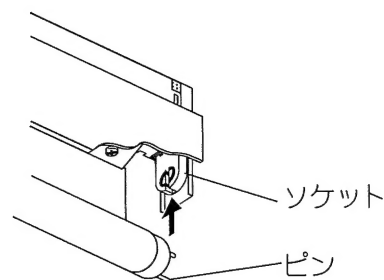


4. ソケットカバーの取付

- ①ソケットカバーを矢印の方向に倒した状態から
反射板の誘い込み穴にソケットカバーの爪を差し入れる。

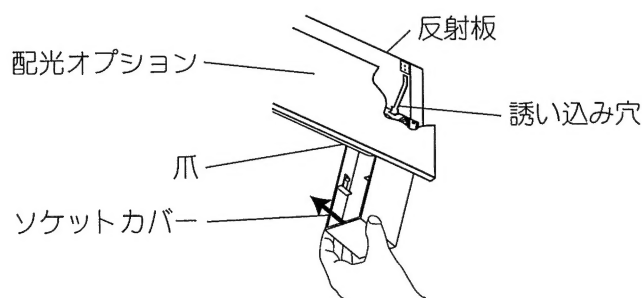

- ②ソケットカバーを真上に押し上げる。
(反射板側面の赤マークが見えなくなるまで
確実に押し上げる)

取付が不完全な場合、ソケットカバー落下の
原因となります。

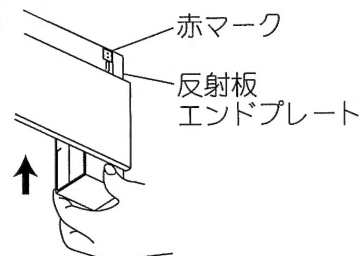

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。火災・感電の原因となります。すぐ電源を切り、工事店に修理を依頼してください。



注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。ランプやその周辺が熱くなっており、やけどの原因となることがあります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について


- 保証について ----- この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について ----- 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れについて ⚠ 注意 (必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。)


- ・配光オプションの清掃について ----- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・配光オプションの取外し方について ---

1. ソケットカバーを取外す

- ①ソケットカバーを真下に引き下げる。

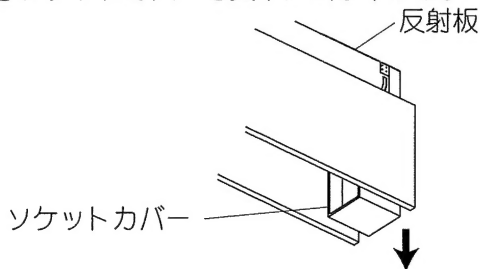

- ②ソケットカバーを矢印の方向に倒した状態から引き抜く。

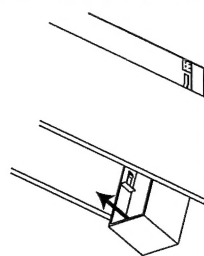

2. ランプを取外す

両手でランプを持ち90度回してランプを外す。

3. 配光オプションを取外す

配光オプション取付ネジを取外し
配光オプションを取外す。

